

POIGNEE CHAUFFANTE

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
POIGNEE CHAUFFANTE	08T70-MLC-D00	XL750	2023.1	MII	0,7 H

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

-  **ATTENTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
-  **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
-  **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
-  **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
-  Suivez les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

ATTENTION

- Pour garantir une fixation solide des poignées chauffantes, utilisez l'agent adhésif recommandé (Honda Bond A) ou un équivalent.
- Ouvrez et fermez l'accélérateur pour vérifier que tout fonctionne parfaitement après l'installation de la poignée chauffante droite.

PRECAUTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


REMARQUE

- Veuillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.*
- Ne placez pas d'objets ou d'aimants sensibles au champ magnétique autour de l'unité de capteur de position de l'accélérateur.*


- NOTE:
- Déposez la poignée droite de la manière indiquée dans le manuel d'entretien de la moto.
 - Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.
 - Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
 - Coupez les bouts dépassant des serre-fils après les avoir fixés aux faisceaux de câbles. Les bouts coupés des serre-fils ne doivent pas gêner les autres faisceaux ni le flexible de frein.
 - Après avoir rebranché la batterie, reportez-vous au manuel du propriétaire de la moto et réglez le compteur.
 - Déplacez le guidon de la droite vers la gauche et vérifiez que les faisceaux ne sont ni pincés par les composants voisins ni trop tendus.
 - Après le montage de cet accessoire, vérifiez que les feux (clignotants droits / gauches et feux stop, par exemple) fonctionnent correctement.
 - Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.

LISTE DES PIECES

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

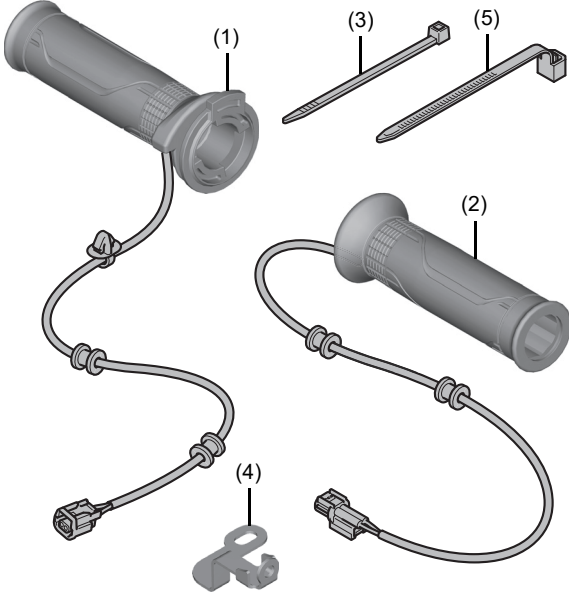Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Chauffage droit	1	08T01-MLC-D00
	(2)	Chauffage gauche	1	08T00-MLC-305
	(3)	Serre-câbles 3,55 x 140 * mm	7	35701-MG9-950
	(4)	Attache-câble	1	35135-MJM-D60
	(5)	Serre-fil 7 x 165 mm	2	90651-KV6-003
* : Longueur d'attache incluse				

SCHEMA DU SYSTEME

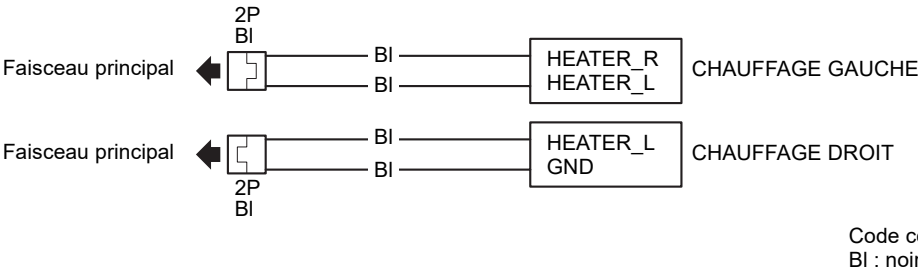

INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (🔧)

INSTALLATION

1. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto, déposez les pièces de la moto comme illustré et débranchez le câble négatif (-) de la batterie. (📖)



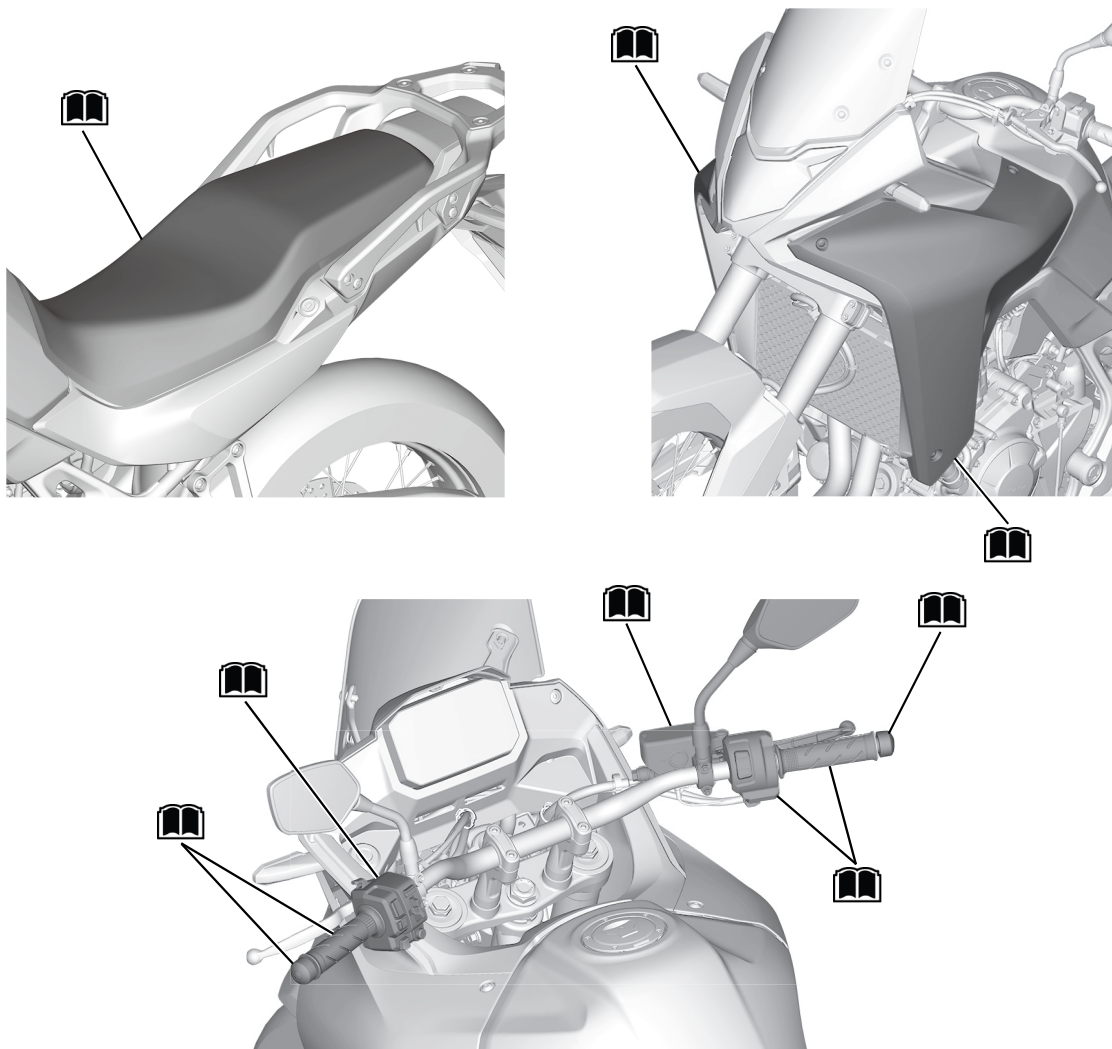


IMAGE D'INSTALLATION

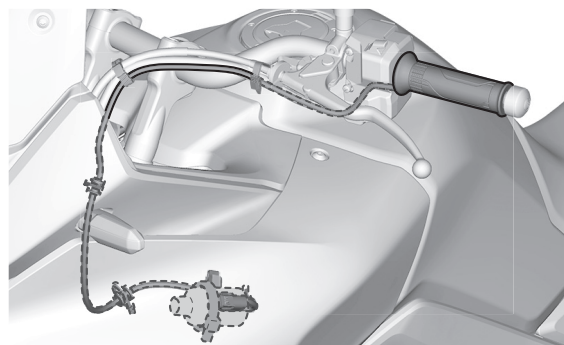


2. Enroulez le faisceau comme illustré.

<COTE GAUCHE>

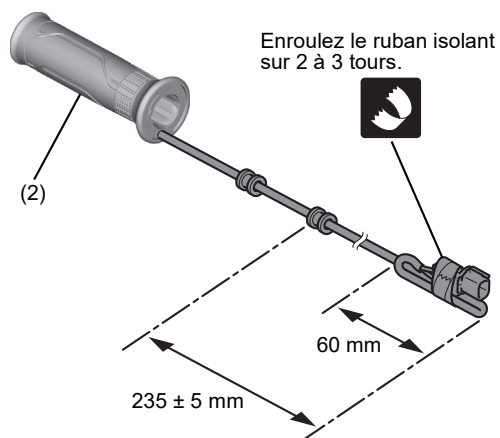


<COTE DROIT>

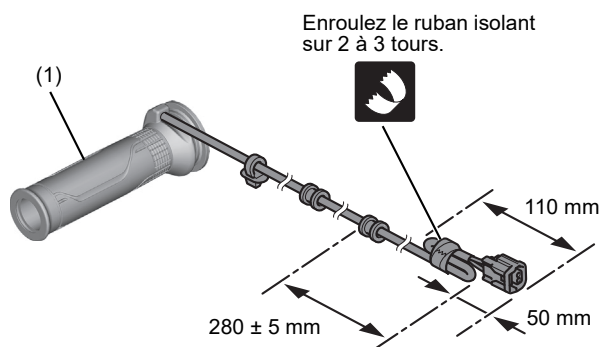

3. Procédez à l'installation comme illustré.


<COTE DROIT>

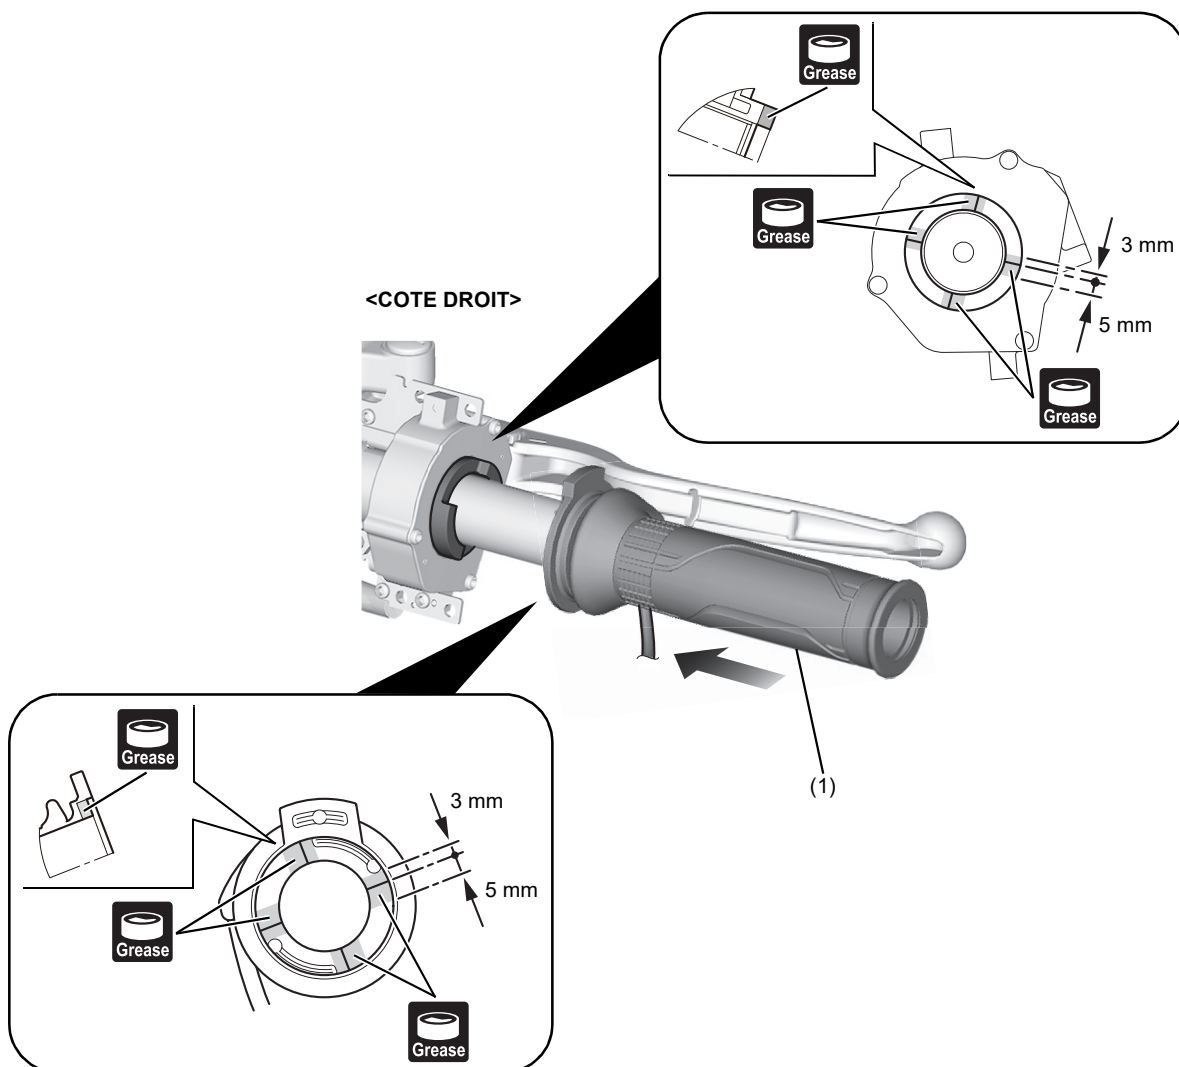

4. Montez le contacteur de la poignée droite dans l'ordre inverse de la dépose.


5. Procédez à l'installation comme illustré.

<COTE DROIT>

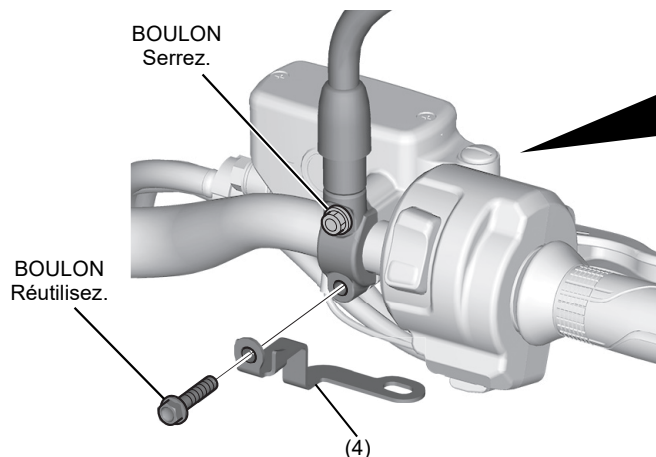



Serrez tout d'abord le boulon du haut, puis celui du bas.

SURFACE DE CONTACT

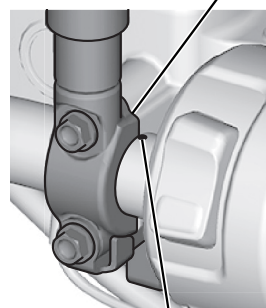


REPERE AU POINÇON

6. Acheminez et branchez le faisceau comme illustré.
 • Coupez le bout dépassant du serre-fil (3) en laissant un maximum de 5 mm.

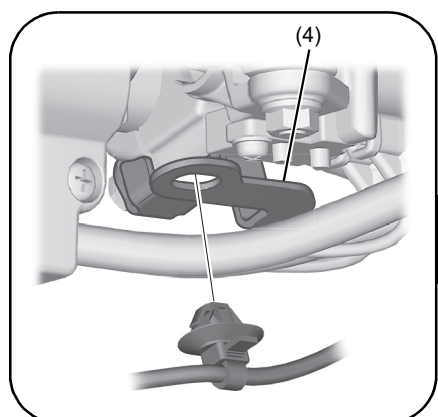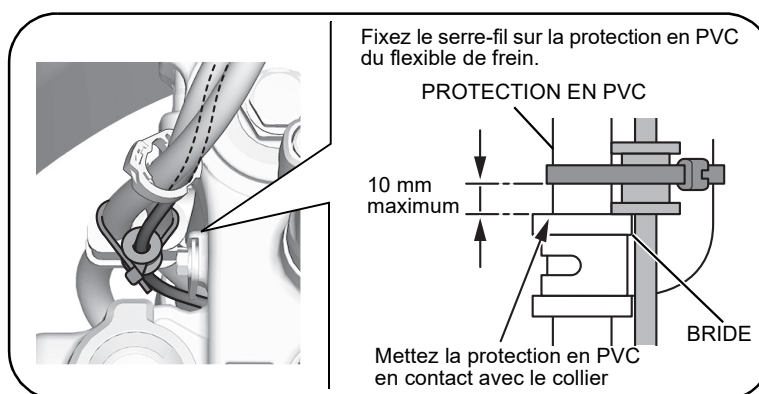


<COTE DROIT>

SERRE-FIL DE LA MOTO

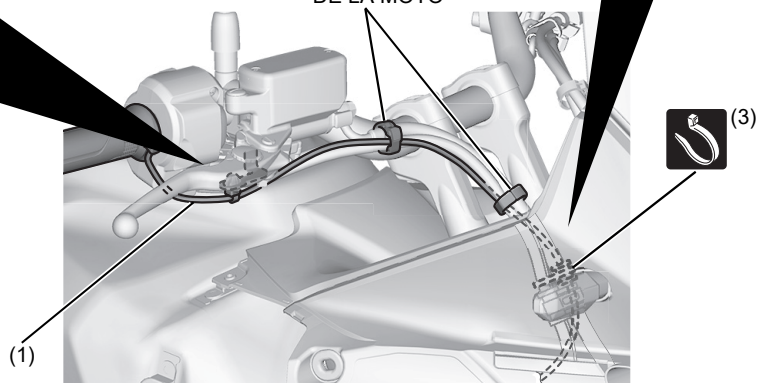


7. Acheminez et branchez le faisceau comme illustré.
- Coupez les bouts dépassant du serre-fil (3) en laissant un maximum de 5 mm.
 - Vérifiez que le faisceau de la poignée chauffante n'entre pas en contact avec le réservoir de carburant.


<COTE DROIT>

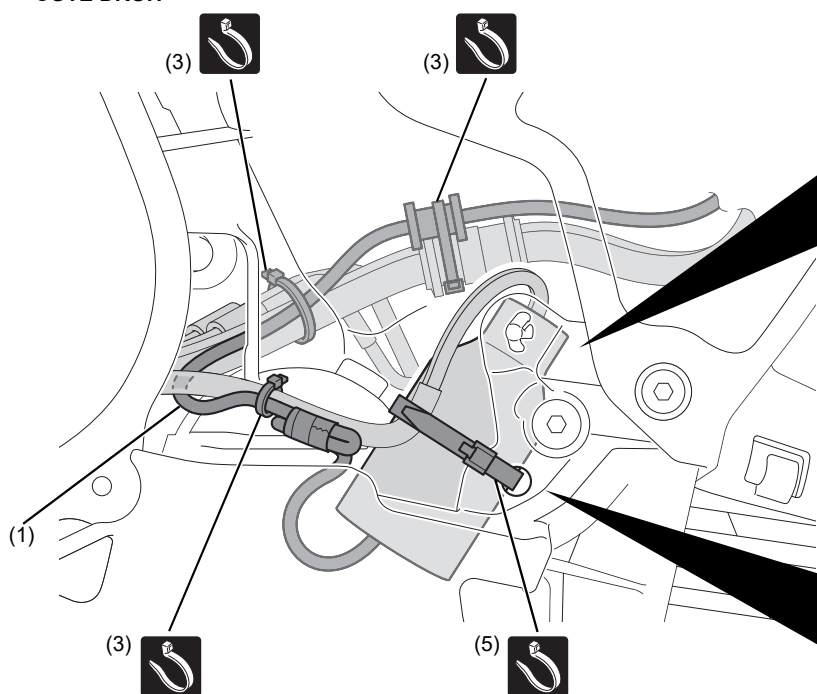

RETRAIT DU RUBAN ADHESIF.

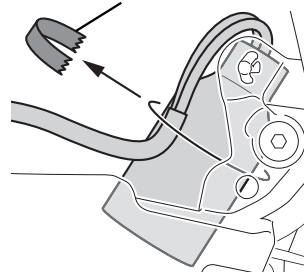


SOUFFLETS DU FAISCEAU DE LA MOTO

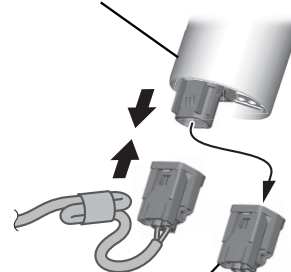


CONNECTEUR FACTICE

8. Procédez à l'installation comme illustré.

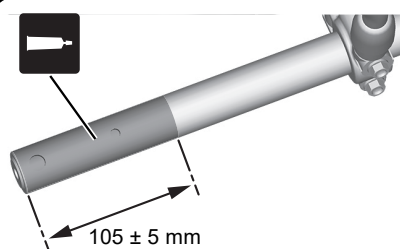


VIS


<COTE GAUCHE>

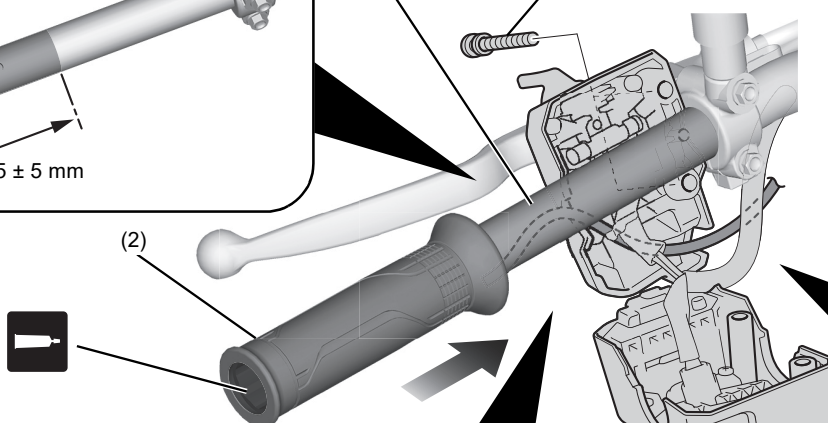


Procédez à l'alignement.

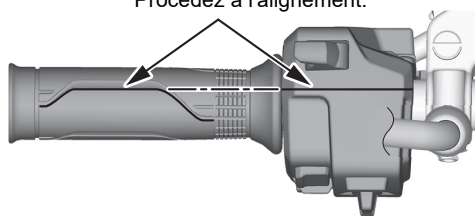


Acheminez le faisceau comme illustré.

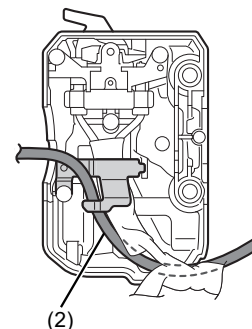

9. Acheminez et branchez le faisceau comme illustré.
- Coupez le bout dépassant du serre-fil (3) en laissant un maximum de 5 mm.

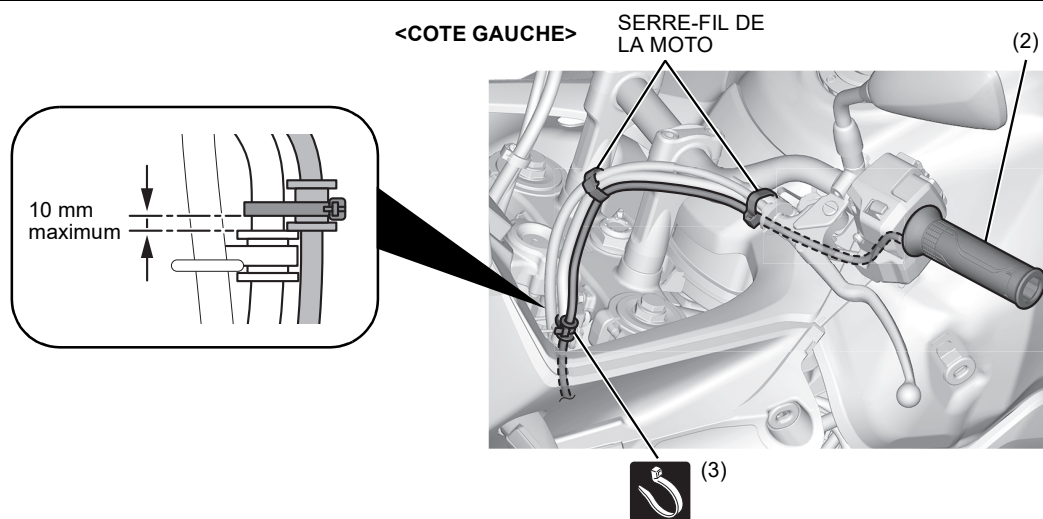


10. Acheminez et branchez le faisceau comme illustré.
- Coupez les bouts dépassant du serre-fil (3) en laissant un maximum de 5 mm.
 - Vérifiez que le faisceau de la poignée chauffante n'entre pas en contact avec le réservoir de carburant.

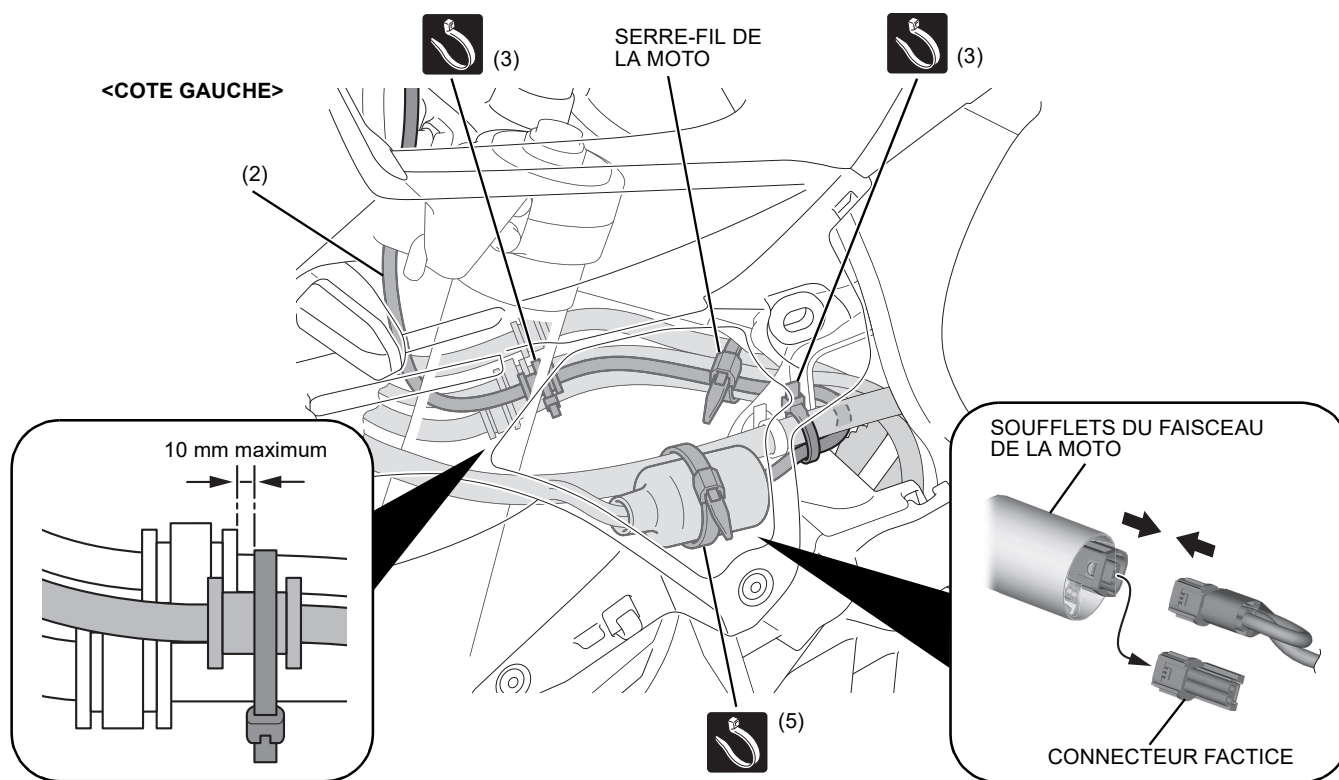


11. Installez les pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.
- Assurez-vous qu'aucun faisceau n'est coincé ou trop tendu.

INSTRUCTIONS DE REGLAGE


1. Ouvrez la selle et branchez le connecteur de court-circuit SCS (070MZ-0010300).
2. Mettez le contacteur d'allumage sur ON après avoir mis le contacteur d'arrêt du moteur sur RUN, mais ne démarrez pas le moteur.
3. Maintenez le commutateur de sélection droit enfoncé pour accéder au mode de réglage.

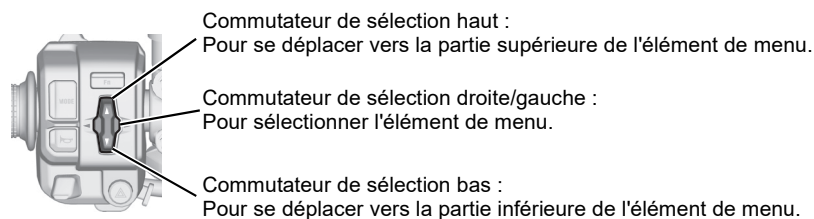

4. Sélectionnez SERVICE (entretien) et EQUIPMENT (équipement).

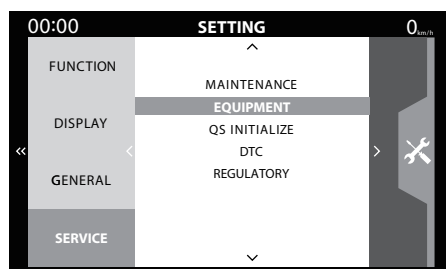


5. Réglez sur ON. (Après avoir déposé la poignée chauffante, réglez sur OFF.)

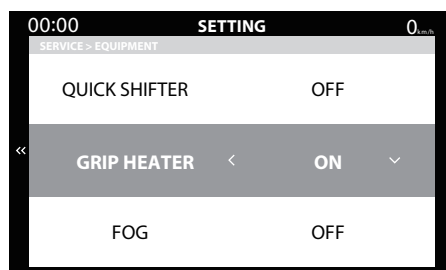

6. Tournez le contacteur d'allumage sur OFF et débranchez le connecteur court SCS.

DEPANNAGE PAR LE CONCESSIONNAIRE

- Arrêtez le moteur, placez le contacteur d'allumage sur OFF, puis vérifiez les pièces et circuits autres que ceux des poignées chauffantes.

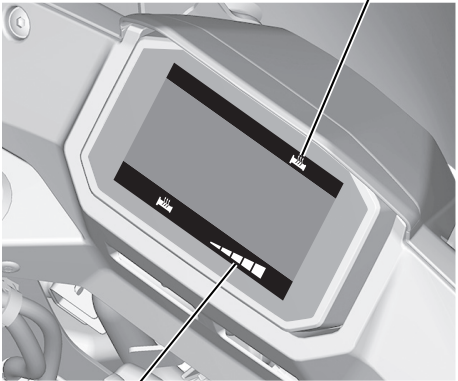Symptôme	Contrôle
L'icône d'état et le niveau de chauffage de la poignée chauffante clignotent. ICONE D'ETAT DE POIGNEE CHAUFFANTE  NIVEAU DE CHAUFFAGE DE LA POIGNEE CHAUFFANTE	En cas de dysfonctionnement, vérifiez les points suivants. 1. DTC du système de commande de carrosserie : • Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto. 2. Résistance de la poignée chauffante : Vérifiez la résistance entre les bornes. ➡ Valeurs standard : Droite : 1,9 ohm +/- 10 % Gauche : 1,9 ohm +/- 10 % Si la résistance n'est pas conforme aux spécifications, remplacez la poignée chauffante. Les poignées chauffantes et leurs circuits sont en bon état, vérifiez les points suivants. 1. COMPTEUR • Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto.